

## Instellingen van eindposities


### Opmerking!

De positie van de motor, rechts of links, en de manier waarop de stof op de buis is gerold, hebben gevolgen voor het instellen van de posities

### De eindpositie aanpassen

Stelschroef 1 wijzigt de eindpositie in richting 1

Stelschroef 2 wijzigt de eindpositie in richting 2

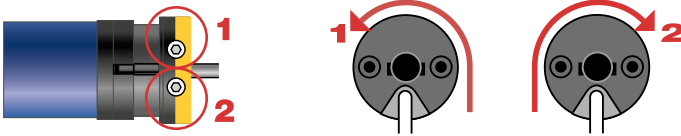

Door de schroef richting + te draaien,  
wordt het aantal motoromwentelingen verhoogd



Door de schroef richting – te draaien,  
wordt het aantal motoromwentelingen verlaagd



**Gebruik geen elektrisch gereedschap om de positie aan te passen.**

**De motor moet weg van de eindpositie worden bewogen voordat de posities worden gewijzigd.**